TARA PS 7600

BURG WÄCHTER

profi scale

# TARA

200 g – 40 kg

g/kg
oz/lb

precision
±1%
±100 g

## ProfiScale TARA
## Balance numérique

*fr* **Mode d'emploi**

**BURG-WÄCHTER KG**
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

**www.burg-waechter.de**

BURG WÄCHTER

profi scale

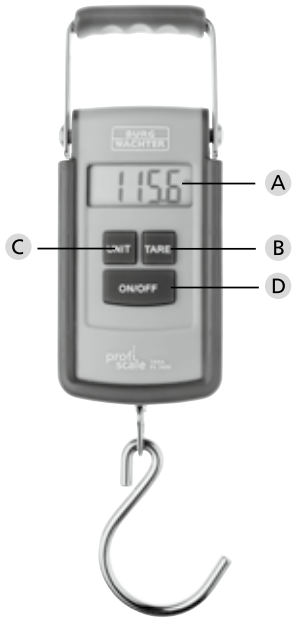

## Introduction

La balance manuelle digitale TARA PS 7600 indique exactement le poids de valises, de paquets, d'achats et autres. Veuillez d'abord lire ces instructions pour être sûr d'utiliser la balance correctement et en tirer profit de façon durable.

## Informations

- Tenez fermement la poignée de la balance lors du pesage, cela vous permettra d'obtenir un résultat précis.
- N'exposez pas la balance à des chocs violents ni à des pressions élevées.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer la balance. Un linge doux convient au nettoyage.

## Figure

A Affichage
B Touche TARE
C Touche NO/OFF
D Touche UNIT

## Garantie

**Félicitations!**
Vous venez d'opter pour ProfiScale, les techniques de mesure de qualité signées BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vous consent une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Ne sont pas couverts par la garantie les dégâts imputables à une utilisation inexperte, une contrainte excessive ou un stockage erroné ainsi qu'à l'usure normale et aux vices qui n'influent que de façon mineure sur la valeur ou le fonctionnement. Les interventions de services non autorisés font perdre d'office le bénéfice de la garantie. En cas de recours en garantie, veuillez remettre à votre distributeur l'appareil au complet, y compris son emballage, la description, les piles et la preuve d'achat.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Température de service** | de 0°C à 40°C |
| **Température de stockage** | de -10°C à 55°C |
| **Étendue de mesure** | 200g à 40kg |
| **Précision** | Poids jusqu' à 10kg: +/-100g<br>Poids au-dessus de 10kg: +/-1% |
| **Alimentation électrique** | 2 batteries 1,5V AAA Micro<br>(par ex. LR03) |
| **Poids** | 180g (hors batteries) |

## Commande

### Mettre en marche

- Tenir la balance verticalement et appuyer sur la touche ON/OFF.
- L'affichage est d'abord ----, ensuite après 2sec. il passe à 0.00 et l'appareil est opérationnel.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 30sec.
- Si vous voulez éteindre la balance à la main, appuyez sur la touche ON/OFF.

### SChoisir l'unité de mesure

- Appuyer sur la touche UNIT pour choisir entre g, kg, lb et oz.

### Pesage

- Accrocher l'objet à peser (par ex. une valise) au crochet.
- Dès que le poids est constant, un signal retentit et le résultat s'affiche.

### Pesage par étapes

- Pour peser un objet indirectement par exemple dans un récipient, accrochez d'abord celui-ci au crochet.
- Appuyez sur la touche TARE pour remettre l'affichage à zéro.
- Alors seulement mettre l'objet à mesurer dans le récipient.
- Si le poids limite est dépassé, "ERR" est affiché. Décrocher aussitôt l'objet pour éviter des dégâts.

## Changement de batterie.

Ce signe s'allume quand la charge de la batterie est insuffisante.
Ouvrir le compartiment batteries et changer les batteries.

## Élimination de l'appareil

**Cher client,**
Aidez-nous à éviter de produire des déchets. Si, à un certain moment, vous envisagez d'éliminer l'appareil, veuillez alors vous rappeler que de nombreux éléments de cet appareil contiennent des matériaux de valeur et qu'il est possible de recycler.
Ne jetez pas cet appareil à la poubelle des déchets résiduels. Renseignez-vous auprès du service compétent de votre commune pour connaître les centres de collecte des déchets électr(on)iques.

Sous réserve de fautes d'impression,
d'erreurs de composition et de modifications techniques.